

FA-5152-3



ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Οδηγίες χρήσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση και κρατήστε το για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ:

Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

- Διαβάστε όλο το εγχειρίδιο χρήσεως
- Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας στον τοίχο σας ανταποκρίνεται

στην τάση που αναγράφεται πάνω στην συσκευή.

• Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή εάν έχει καταστραμμένο καλώδιο ρεύματος, εάν σταματήσει να λειτουργεί ή έχει προκληθεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε την συσκευή στο κατάστημα που το αγοράσατε ή επικοινωνήστε με το σέρβις μας ώστε να προχωρήσουμε σε επισκευή ή ηλεκτρολογική ή μηχανική ρύθμιση.

- Μην έρχεστε σε επαφή με καυτές επιφάνειες επάνω στην συσκευή. Χρησιμοποιήστε τα χερούλια και τους διακόπτες.
- Για την προφύλαξη σας από ηλεκτροπληξία μην βουτήξετε το καλώδιο ή την συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό της συσκευής.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάνω από ζεστές επιφάνειες.
- Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένου παιδιών) με μειωμένες κινητικές ή νοητικές δυνατότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής.

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.
- Μην τοποθετήσετε την συσκευή κοντά σε εστία υγραερίου, σώμα καλοριφέρ ή ηλεκτρικό φούρνο.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα ή περιστρεφόμενα κομμάτια της μηχανής καθώς ψήνει η συσκευή.
- Μην ενεργοποιήσετε την συσκευή χωρίς να έχετε βάλει τα απαραίτητα υλικά για την παρασκευή ψωμιού στο ταψί ψωμιού.
- Μην χτυπήσετε το ταψί του ψωμιού για να βγει το ψωμί σας διότι θα προκληθεί ζημιά στο ταψί.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται μεταλλικά αντικείμενα στον παρασκευαστή ψωμιού καθώς μπορεί να υπάρξει κίνδυνος φωτιάς ή βραχυκυκλώματος.

- Μην καλύπτετε τον παρασκευαστή με πετσέτα ή άλλα αντικείμενα. Η ζέστη και ο ατμός πρέπει να μπορούν να απελευθερωθούν. Μία φωτιά μπορεί να προκληθεί εάν καλύπτεται η συσκευή ή έρθει σε επαφή με εύφλεκτα αντικείμενα.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή πέρα από την προβλεπόμενη χρήση (παραγωγή ψωμιού).
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με μη εξουσιοδοτημένο τηλεχειριστήριο.
- Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Μέγιστη ποσότητα: 800 γραμμάρια αλεύρι και 6 γραμμάρια μαγιά!

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

(δες εικόνα 1 στο τέλος)

- Καπάκι συσκευής
- Παραθυράκι επισκόπησης παρασκευής ψωμιού
- 2 εξαρτήματα ζύμωσης ψωμιού
- Καλούπι Ψησίματος
- Πάνελ ελέγχου
- Κεντρικό σώμα
- Αφαίρεση εξαρτήματος ζύμωσης
- Φλιτζάνι μέτρησης
- Κουτάλι μέτρησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο αρτοπαρασκευαστή

για να ψήσετε ψωμί όπως επιθυμείτε.

- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 12 προγράμματα ψησίματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμα μίγματα παρασκευής ψωμιού.
- Μπορείτε να ανακατέψετε ζύμη ζυμαρικών και να φτιάξετε μαρμελάδα.
- Με το ειδικό πρόγραμμα ψησίματος **χωρίς γλουτένη**, μπορείτε να φτιάξετε μίγματα και συνταγές με αλεύρια χωρίς γλουτένη, όπως καλαμποκάλευρο, αλεύρι σίκαλης ή αλεύρι πατάτας

ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ

(δες εικόνα 2 παρακάτω)

A.ΟΘΟΝΗ

- Οθόνη για την επιλογή του βάρους(750 γραμμαρία,1000 γραμμάρια και 1250 γραμμάρια)
- Ο υπολειπόμενος χρόνος ψησίματος σε λεπτά και ο προγραμματισμένος χρόνος ψησίματος
- Ο επιλεγμένος βαθμός ψησίματος της κρούστας(Medium->Dark->Rapid->Lower)
- Ο επιλεγμένος αριθμός προγράμματος
- Η ακολουθία επεξεργασίας του προγράμματος

B.MENΟΥ

Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα ψησίματος. Ο υπολειπόμενος χρόνος του προγράμματος θα εμφανιστεί στην οθόνη(σε λεπτά) καθώς και ο αριθμός του επιλεγμένου προγράμματος.

Σημαντική Σημείωση:

Όταν πατιούνται όλα τα κουμπιά αφής θα πρέπει να ακουστεί ένας ήχος,εκτός η συσκευή είναι σε λειτουργία.

Γ.ΜΕΓΕΘΟΣ ΨΩΜΙΟΥ

Επιλέξτε το συνολικό βάρος(750 γραμμάρια,1000 γραμμάρια,1250 γραμμάρια)

Πατήστε το κουμπί αρκετές φορές μέχρι το σημάδι να εμφανιστεί κάτω από το επιθυμητό βάρος.

Σημείωση:

Η προρυθμισμένη επιλογή βάρους με την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής είναι στα 1250 γραμμάρια.Τα προγράμματα 6,7,11 και 12 δεν μπορούν να προσαρμόσουν το μέγεθος του ψωμιού.

Δ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- Ψήσιμο με χρονοδιακόπτη

Ε.ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΣ

Επιλέξτε τον βαθμό του χρώματος της κρούστας(Χαμηλό->Μεσαίο->Σκούρο->Γρήγορο).

Πατήστε το κουμπί COLOR αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι πάνω από το επιλεγμένο βαθμό χρώματος της κρούστας.Ο χρόνος ψησίματος αλλάζει ανάλογα με το επιθυμητό βαθμό χρώματος της κρούστας.Για τα προγράμματα 1 ως 4 μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή RAPID πατώντας το κουμπί μέχρι το τρίγωνο να σας δείξει το πρόγραμμα RAPID.Τα προγράμματα 6,7 και 11 δεν μπορούν να επιλέξουν την επιλογή **color**.

Ζ.ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την λειτουργία της συσκευής πατήστε το κουμπι START/STOP.

Για να διακόψετε την λειτουργία της συσκευής προσωρινά,πατήστε στιγμιαία το κουμπί START/STOP ,μέχρι να ακουστεί ένας σύντομος ήχος και έπειτα ο υπολειπόμενος χρόνος θα αναβοσβήσει στην οθόνη.Πατώντας πάλι το κουμπί θα συνεχίσει κανονικά η λειτουργία.Αν δεν πατήσετε το κουμπί START/STOP,η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα το πρόγραμμα που είχατε επιλέξει μετά από 10 λεπτά.

Για να τερματίσετε την λειτουργία και να διαγράψετε τις ρυθμίσεις σας πατήστε το κουμπί START/STOP συνεχόμενα για 3 δεύτερα μέχρι να ακουστεί ένας συνεχόμενος ήχος.

Σημείωση:

Μην πατήσετε το κουμπί START/STOP αν θέλετε να ελέγξετε μόνο την κατάσταση του ψησίματος του ψωμιού.

● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

- Όταν ενεργοποιείται η συσκευή μετά από διακοπή ρεύματος,μετά από 10 λεπτά θα συνεχίσει το τελευταίο πρόγραμμα λειτουργίας. Αυτό δεν ισχύει,όμως,όταν ακυρώσετε/τερματίσετε την λειτουργία ψησίματος πατώντας 3 δεύτερα το κουμπί START/STOP.

● ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ

- Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση του ψησίματος του ψωμιού σας.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.Ο αριθμός του επιλεγμένου προγράμματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από τους επιλεγμένους συνδυασμούς προγραμμάτων.Δείτε το κεφάλαιο 'Συχνότητα Προγράμματος'.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 1:ΒΑΣΙΚΟ (BASIC)

Για λευκά και ανάμικτα ψωμιά που αποτελούνται κυρίως από σιτάρι και αλεύρι σίκαλης.Το ψωμί έχει μία συμπαγής συνοχή.Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα της κρούστας με το κουμπί COLOR.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 2:ΓΑΛΛΙΚΟ (FRENCH)

Για παραγωγή ελαφριών ψωμιών από ψιλό αλεύρι.Φυσιολογικά το ψωμί είναι αφράτο και έχει τραγανή κρούστα.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για συνταγές που απαιτούν βούτυρο,μαργαρίνη ή γάλα.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 3:ΜΕ ΣΙΤΑΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (WHOLE WHEAT)

Για ψωμιά με μεγάλες ποσότητες αλευριού που χρειάζονται μεγαλύτερη διάρκεια ζυμώματος (για παράδειγμα σιταρένιο αλεύρι ή ολικής αλέσεως). Το ψωμί θα είναι πιο συμπαγές και βαρύ.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 4:ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ (SWEET)

Για ψωμιά με πρόσθετα όπως χυμούς φρούτων,τριμμένη καρύδα,σταφίδες,ξηρά φρούτα,σοκολάτα ή πρόσθετη ζάχαρη.Λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας του φουσκώματος του ψωμιού το ψωμί θα είναι ελαφρύ και αεράτο.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 5:ΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΟ (SUPER RAPID)

Ζύμωση,φούσκωμα και ψήσιμο γίνονται πολύ γρήγορα.Αλλά το ψωμί που θα παραχθεί θα είναι το πιο σκληρό σε σχέση με τα άλλα προγράμματα.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 6:ΖΥΜΗ (DOUGH)

Για να προετοιμάσετε την υγρή ζύμη για κουλουράκια,πίτσα κ.τ.λ.Σε αυτό το πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται καθόλου ψήσιμο.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 7:ΖΥΜΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (PASTA DOUGH)

Για να προετοιμάσετε την ζύμη ζυμαρικών.Σε αυτό το πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται καθόλου ψήσιμο.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 8:ΒΟΥΤΥΡΟΓΑΛΛ'Η ΓΙΑΟΥΡΤΙ (BUTTERMILK)

Για να φτιάξετε ψωμί με βουτυρόγαλα ή γιαούρτι.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 9:ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ (GLUTEN FREE)

Για την παραγωγή ψωμιών με αλεύρι χωρίς γλουτένη.Τα αλεύρια χωρίς γλουτένη απαιτούν περισσότερο χρόνο για την σωστή ανάμειξη των υγρών και αντιδρούν διαφορετικά κατά την διάρκεια του φουσκώματος.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 10:ΚΕΙΚ (CAKE)

Ζύμωση,φούσκωμα και ψήσιμο άλλα το φούσκωμα γίνεται με μαγειρική σόδα ή με μπεικιν παουντερ(baking powder).

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11:ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (JAM)

Για την παραγωγή μαρμελάδων.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12:ΨΗΣΙΜΟ (BAKE)

Για περαιτέρω ψήσιμο σε ψωμιά που είναι πολύ ελαφριά ή δεν έχουν ψηθεί εξ ολοκλήρου.Σε αυτό το πρόγραμμα δεν υπάρχει ζύμωση ή ξεκούραση του ψωμιού.Το ψωμί θα κρατηθεί ζεστό για σχεδόν μία ώρα μετά το τέλος του ψησίματος.Αυτό γίνεται για να εμποδίσουμε το ψωμί να γεμίσει υγρασία.

- Για να τερματίσετε πρόωρα την λειτουργία ψησίματος πατήστε το κουμπί START/STOP για τρία δεύτερα,μέχρι να ακουστεί ένα συνεχόμενος ήχος.Για να τερματίσετε τελείως την λειτουργία της συσκευής,αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Στα προγράμματα 1,2,3,4,5,6,8 και 9 κατά τον προγραμματισμό τους θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος.Μετά από λίγο,προσθέστε τα

επιπλέον συστατικά που επιθυμείτε όπως φρούτα και καρύδια.Θα εμφανιστεί η ένδειξη 'ADD' στην οθόνη.**Τα επιπλέον συστατικά δεν κόβονται από τον παρασκευαστή.**Εάν έχετε ορίσει τον χρονοδιακόπτη,μπορείτε να βάλετε όλα στα συστατικά στο καλούπι ψησίματος από την αρχή.Σε αυτήν την περίπτωση,όμως,τα φρούτα σας και τα καρύδια θα πρέπει να είναι κομμένα σε μικρότερα κομμάτια.

• ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη σας δίνει την επιλογή καθυστερημένου ψησίματος. Χρησιμοποιώντας τα βέλη **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**,ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο τερματισμού του ψησίματος.

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη ο απαιτούμενος χρόνος ψησίματος. Χρησιμοποιώντας βέλη > και < μπορείτε να αλλάξετε τον τελικό χρόνο ψησίματος ανά **10 λεπτά**. Πατήστε συνεχόμενα τα βέλη για να προχωρήσετε πιο γρήγορα τον χρόνο.Σε περίπτωση που περάσατε τον χρόνο που θέλατε,μπορείτε να τον διορθώσετε πατώντας τα ίδια βέλη. Επιβεβαιώστε τον επιθυμητό χρόνο πατώντας μία φορά το κουμπί START/STOP.
- Θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο χρόνος και έπειτα θα αρχίσει να τρέχει.Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο,10 σύντομοι ήχοι θα αναπαραχθούν και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **0:00**.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Είναι 8 π.μ. και θέλετε φρέσκο ψωμί σε 7 ώρες και 15 λεπτά,δηλαδή στις 3:15 μ.μ.

Αρχικά επιλέξτε το πρόγραμμα 1 και πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 7:15,δηλαδή ότι ο χρόνος μέχρι να ψηθεί το ψωμί να είναι 7 ώρες και 15 λεπτά.

Σημείωση:Η λειτουργία του Χρονοδιακόπτη μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στο **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11:ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ(JAM)**.

Σημείωση 2:Μην χρησιμοποιείτε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη όταν χρησιμοποιείτε υλικά που μπορεί να χαλάσουν γρήγορα όπως αυγά,γάλα,κρέμα ή τυρί.

• ΠΡΙΝ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

Για ένα επιτυχημένο ψήσιμο,να έχετε υπόψιν τους παρακάτω παράγοντες:

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- Αφαιρέστε το καλούπι ψησίματος από το σκεύος πριν τοποθετήσετε τα συστατικά της συνταγής.Εάν τα συστατικά φτάσουν στο σημείο που γίνεται το ψήσιμο,μπορεί να προκληθεί φωτιά.
- Πάντα να βάζετε τα συστατικά με την σειρά που προτείνεται στο καλούπι ψησίματος.
- Όλα τα συστατικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να είστε σίγουροι για το καλύτερο φούσκωμα της ζύμης.
- Μετρήστε όλα τα συστατικά με ακρίβεια.Ακόμα και μικρές αποκλίσεις από την αρχική συνταγή μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες ποσότητες από τις προτεινόμενες.

Μεγαλύτερη ποσότητα ζύμης μπορεί να φουσκώσει πέρα από το καλούπι ψησίματος και να πέσει σε ζεστές επιφάνειες, προκαλώντας φωτιά.

• ΨΗΝΩΝΤΑΣ ΨΩΜΙ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Διαβάστε τις οδηγίες προφύλαξης σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Τοποθετήστε το αρτοποιασσκευαστή σε μια σταθερή επιφάνεια.

1.Τραβήξτε το καλούπι ψησίματος προς τα πάνω εκτός της συσκευής.

2.Τοποθετήστε τα εξαρτήματα ζύμωσης ψωμιού(κουπιά) στις ειδικές εγκοπές του καλουπιού.

3.Τοποθετήστε τα συστατικά της συνταγής σας στην προτεινόμενη σειρά μέσα στο καλούπι. Πρώτα βάλτε τα υγρά της συνταγής, μετά την ζάχαρη και το αλάτι, έπειτα το αλεύρι και τελευταία την μαγιά.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μαγιά δεν θα έρθει σε επαφή με το αλάτι ή τα υγρά της συνταγής. Οι μέγιστες ποσότητες αλευριού και μαγιάς που πρέπει να χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στην συνταγή.

4.Τοποθετήστε το καλούπι μέσα στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

5.Κλείστε το καπάκι.

6.Συνδέστε στο ρεύμα την συσκευή. Ένας σύντομος ήχος θα ακουστεί και θα εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός του προγράμματος 1 και η διάρκεια του.

7.Επιλέξτε το πρόγραμμα με το κουμπί του μενού. Κάθε εντολή επιβεβαιώνεται από έναν σύντομο ήχο.

8.Επιλέξτε το χρώμα της κρούστας του ψωμιού σας. Ένα σημάδι στην οθόνη θα σας υποδείξει αν έχετε επιλέξει ανοιχτόχρωμο (light),μεσαίο(medium) ή σκούρο(dark).

Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Γρήγορο(Rapid) για να μειώσετε τον χρόνο ψησίματος.

Σημείωση:

Για τα προγράμματα 6,7,11 οι λειτουργίες Επιλογής Χρώματος Κρούστας(browning degree) και Γρήγορο(Rapid).

9.Τώρα έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη μέσω της λειτουργίας του Χρονοδιακόπτη(TIMER).Μπορείτε να βάλετε ως 15 ώρες καθυστερημένου ψησίματος.

• ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το επιλεγμένο σας πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το κουμπί START/STOP.

Το πρόγραμμα θα 'τρέξει' αυτόματα διάφορες λειτουργίες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την διαδικασία μέσω του παράθυρου του αρτοπαρασκευαστή. Περιστασιακά, ενδέχεται να προκύψει συμπίκνωση κατά το ψήσιμο στο παράθυρο. Το καπάκι της συσκευής μπορεί να ανοίξει κατά το ζύμωμα.

Σημείωση:Μην ανοίξετε το καπάκι της συσκευής κατά το ψήσιμο. Μπορεί να καταρρεύσει το ψωμί.

Συμβουλή: Μετά από 5 λεπτά ζύμωσης, ελέγξτε την συνοχή της ζύμης. Πρέπει να είναι μια ζεστή, κολλώδης μάζα. Εάν είναι πολύ στεγνή, προσθέστε λίγο υγρό στοιχείο. Εάν είναι πολύ υγρή, προσθέστε λίγο αλεύρι.(Μισό κουταλάκι του γλυκού μία ή περισσότερες φορές, όσο χρειαστεί)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όταν το ψήσιμο έχει ολοκληρωθεί,10 σύντομοι ήχοι θα αναπαραχθούν και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 0:00.

Στο τέλος του προγράμματος η συσκευή θα μπει σε λειτουργία θέρμανσης μέχρι 60 λεπτά .Σε αυτή την λειτουργία, ζεστός αέρας κυκλοφορεί μέσα στην συσκευή. Μπορείτε να τερματίσετε αυτή την λειτουργία πατώντας το κουμπί START/STOP και περιμένοντας να ακουστούν 2 σύντομοι ήχοι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ανοίξετε το καπάκι ,αποσυνδέστε την πρίζα από την παροχή ρεύματος. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή, πρέπει να είναι εκτός παροχής ρεύματος.

• ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΨΩΜΙ

Όταν αφαιρείτε το καλούπι, πάντα να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου.

Κρατήστε το καλούπι γυρισμένο πάνω από μια επιφάνεια και κουνήστε ελαφρά μέχρι το ψωμί να γλιστρήσει έξω από το καλούπι. Εάν το ψωμί δεν γλιστρήσει από τα εξαρτήματα ζύμωσης(κουπιά),αφαιρέστε τα προσεκτικά χρησιμοποιώντας τα ειδικό εξάρτημα που παρέχεται με την συσκευή.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές στο αντικολητικό περίβλημα. Αφού βγάλετε το ψωμί, αμέσως ξεπλύνετε το καλούπι με ζεστό νερό. Αυτό το κάνουμε για να μην κολλήσουν τα εξαρτήματα ζύμωσης(κουπιά) στις ειδικές εγχοπές.

Συμβουλή: Εάν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ζύμωσης ψωμιού(κουπιά) μετά την τελευταία ζύμωση του ψωμιού, το ψωμί θα παραμείνει άθικτο όταν το αφαιρέσετε από το καλούπι ψησίματος.

- Πατήστε στιγμιαία το κουμπί START/STOP, για να διακόψετε το ψήσιμο ή αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το καπάκι. Μπορείτε να αφαιρέσετε την ζύμη με αλευρωμένα χέρια και να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ζύμωσης(κουπιά).
- Τοποθετήστε ξανά την ζύμη και κλείστε το καπάκι.
- Ξανασυνδέστε την παροχή ρεύματος και πατήστε το κουμπί START/STOP. Το ψήσιμο θα συνεχιστεί. Αφήστε το ψωμί να κρυώσει για 15 έως 30 λεπτά πριν το καταναλώσετε. Πριν κόψετε το ψωμί, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ζύμωσης(κουπιά) δεν έχουν μείνει μέσα στο καλούπι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τον αρτοπαρασκευαστή πριν να έχει κρυώσει αρκετά μετά από χρήση ή δεν έχει ζεσταθεί αρκετά πριν την χρήση. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 'HHH' στην οθόνη εφόσον έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, σημαίνει ότι η θερμοκρασία μέσα στην συσκευή είναι πολύ υψηλή.Πρέπει να σταματήσετε το πρόγραμμα και να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος άμεσα. Έπειτα ανοίξτε το καπάκι και αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την επόμενη χρήση(εξαιρούνται τα προγράμματα 11 και 12).Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 'LLL' αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, σημαίνει ότι η θερμοκρασία μέσα στην συσκευή είναι πολύ χαμηλή, και πρέπει να μετακινήσετε την συσκευή σε μέρος με καλύτερη θερμοκρασία. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 'ΕΕΟ' αφού πατήσετε το κουμπί START/STOP σημαίνει ότι έχει τεχνικό πρόβλημα ο αισθητήρας θερμοκρασίας και πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό/ηλεκτρονικό. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 'ΕΕ1' στην οθόνη, σημαίνει ότι έχει βραχυκυκλώσει ο αισθητήρας θερμοκρασίας.

• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν την καθαρίσετε.

Σημαντική σημείωση:



Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων

- 1.**Καλούπι ψησίματος ψωμιού:** Τρίψτε μέσα και έξω με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιήσετε αιχμηρά αντικείμενα για να προστατέψετε το αντικολητικό περίβλημα. Το καλούπι πρέπει να είναι τελείως στεγνό πριν την επανατοποθέτησή του.
- 2.**Εξάρτηματα ζύμωσης ψωμιού(κουπιά):** Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ζύμωσης γεμίστε το καλούπι με ζεστό νερό και αφήστε το να μουλιάσει για 30 λεπτά. Η αφαίρεση τους μετά θα είναι πολύ εύκολη.
- 3.**Καπάκι και παράθυρο:** Καθαρίστε το καπάκι μέσα και έξω με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- 4.**Σώμα συσκευής:** Απαλά σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα βρεγμένο πανάκι. Μην χρησιμοποιήσετε διαβρωτικό καθαριστικό καθώς θα καταστρέψει την επιφάνειά. **Ποτέ** μην βουτήξετε την συσκευή σε νερό για να την καθαρίσετε.
- 5.Πριν αποθηκεύσετε στην άκρη τον αρτοπαρασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει τελείως, είναι στεγνό και καθαρό και το καπάκι είναι κλειστό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V/50 Hz/850W

ΕΙΚΟΝΑ 1

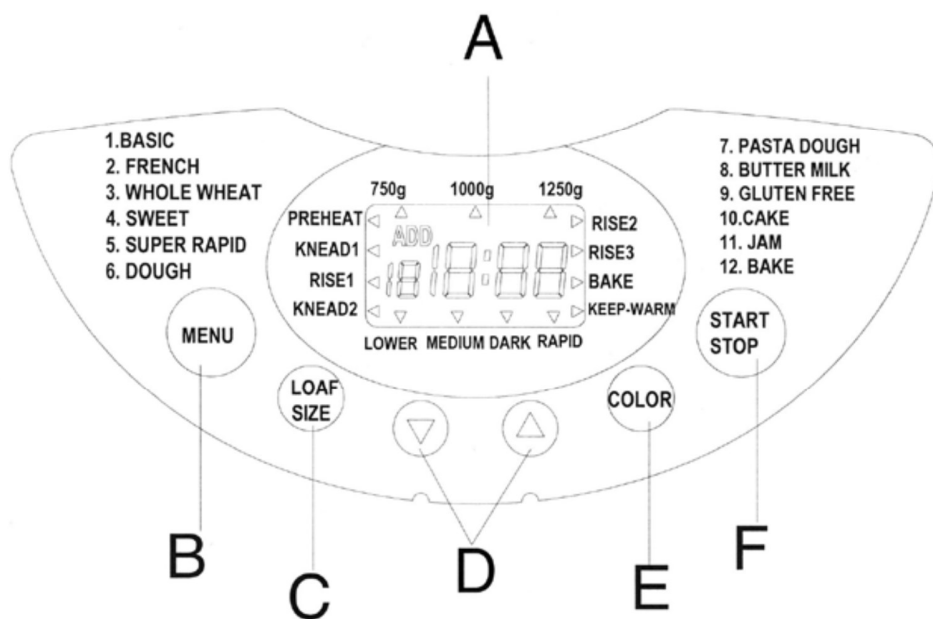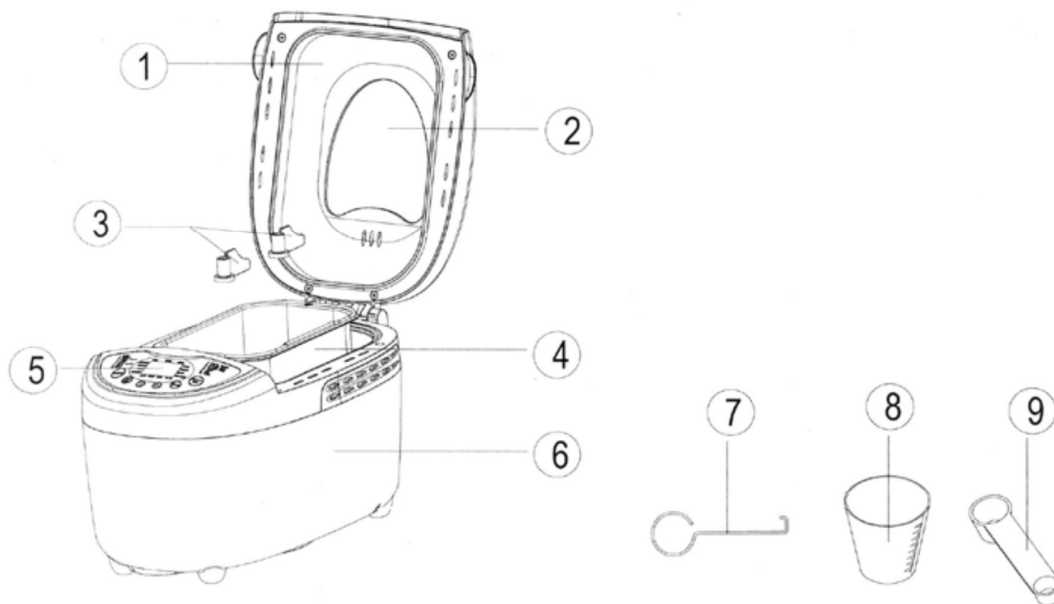

ΕΙΚΟΝΑ 2

Διανομέας:

SOUNDSTAR, Α' Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θεσ/νίκη, Τηλ. 0030 2310 689333-7, www.soundstar.gr