

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



EK 6023

Ηλεκτρικό τζακί, 900- 1850W

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και αν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση για μια τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα (τραβήξτε το φισ, όχι το καλώδιο). Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φισ από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατείστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστρενίο κλπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Θα βρείτε το ακόλουθο σύμβολο με προειδοποιητικό χαρακτήρα:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καλύπτετε τη συσκευή!

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής, μην καλύπτετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή πισίνα.

Κίνδυνος έκρηξης

Το εσωτερικό της συσκευής περιέχει θερμά εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά ή αέρια!

Κίνδυνος εγκαυμάτων

- Ορισμένα μέρη του προϊόντος μπορεί να είναι πολύ ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα στο χώρο όπου είναι η συσκευή.
- Ο αέρας που διαφεύγει από το επάνω μέρος της συσκευής έχει θερμοκρασία πάνω από 100°C! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απόσταση ασφαλείας

- Το ηλεκτρικό τζάκι δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από μια πρίζα τοίχου.
- Κρατείστε μια απόσταση ασφαλείας 1 μέτρου από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται χωρίς εμπόδια.

Χρήση

Πρόκειται για μια πρόσθετη συσκευή θέρμανσης. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη για αρκετές ώρες. Μην φύγετε από το σπίτι αν η συσκευή είναι σε λειτουργία (αναμμένη).

Κίνδυνος υπερθέρμανσης

Μην θερμαίνεται χώρους με λιγότερο από 4m³.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν βρίσκεται πάνω στη συσκευή.
- Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός αν επιβλέπονται.
- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών, πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν τη συσκευή μόνο εάν επιβλέπονται και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους με την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί και εγκατασταθεί για την προβλεπόμενη χρήση.
- Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν

επιτρέπεται να τοποθετούν το βύσμα στην πρίζα, δεν πρέπει να ρυθμίσουν τη συσκευή, δεν πρέπει να καθαρίσουν τη συσκευή και δεν επιτρέπεται να κάνουν συντήρηση της συσκευής

• Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.

Χρήση μπαταριών



Τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά!



Μην τις φορτίζετε!



Μην αποσυναρμολογείτε!



Κίνδυνος έκρηξης! Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε έντονη θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά, κτλ.



Μην τις βραχυκυκλώνετε!



Οι μπαταρίες **δεν** πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα! Απορρίψτε τις κενές μπαταρίες σε ειδικό κάδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες, ώστε να αποφύγετε τη "διαρροή" οξέος της μπαταρίας.

Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κ.α.
3. Ελέγξτε το περιεχόμενο και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το μπροστινό γυάλινο πλαίσιο της συσκευής προστατεύεται από ένα λεπτό φύλλο. Συνιστούμε να μην αφαιρέσετε αυτό το φύλλο, μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή.


Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x ηλεκτρικό τζάκι με γυάλινο μπροστινό μέρος
- 1 x τηλεχειριστήριο
- Υλικά εγκατάστασης:
- 1 x ταινία στερέωσης
- 1 x βάση στήριξης
- 6 x πείροι, μήκους 36 mm
- 6 x βίδες, ST4X40mm
- 2 x βίδες με σπείρωμα, ST4X14mm

Προεπισκόπηση συσκευής


Πίνακας ελέγχου συσκευής

- 1 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On / Off)
- 2 Πλήκτρο +
- 3 Πλήκτρο -
- 4 Πλήκτρο έντασης φλόγας
- 5 Πλήκτρο ρύθμισης ώρας συστήματος
- 6 Πλήκτρο ρύθμισης θερμότητας
- 7 Κουμπί λειτουργίας (I/O)




Τηλεχειριστήριο

- 8 Πλήκτρο ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
- 9 Πλήκτρο +
- 10 Πλήκτρο ρύθμισης θερμότητας
- 11 Πλήκτρο -
- 12 Πλήκτρο ρύθμισης ημέρας (DAY)
- 13 Πλήκτρο ρύθμισης εβδομάδας/ώρας (WEEK/TIME)
- 14 Πλήκτρο SET UP
- 15 Πλήκτρο έντασης φλόγας
- 16 Πλήκτρο ρύθμισης ώρας (HOUR)
- 17 Πλήκτρο ρύθμισης λεπτών (MIN)

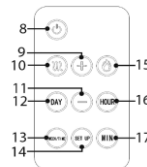

Οθόνη

- A Ημέρα
- B Παράθυρο λήψης σήματος
- C Ένδειξη θερμοκρασίας σε °C
- D Χρόνος έναρξης χρονοδιακόπτη (ON)
- E Χρόνος απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη (OFF)
- F Ισχύς θέρμανσης 900 W (☀) ή 1850 W (☀☀)
- G Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου
- H Ένταση φλόγας (●●●●)
- I Χρονοδιακόπτης (☉)
- J Αναμονή (⌚)

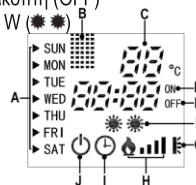

Οδηγίες συναρμολόγησης

Η συσκευή αυτή προορίζεται για μόνιμη τοποθέτηση σε τοίχο. Πρέπει να τοποθετηθεί **τουλάχιστον** 30cm πάνω από το έδαφος.

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή μέχρι να εγκατασταθεί σωστά!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, απαιτείται προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά σε τυχόν κρυμμένα καλώδια!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο τοίχος πρέπει να είναι ανθεκτικός σε φορτία και στη θερμότητα.
- Οι παρακάτω εργασίες εγκατάστασης απαιτούν χειροκίνητες δεξιότητες. Εάν χρειάζεται, λάβετε βοήθεια από έναν ειδικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πρέπει να υπάρχει μια πρίζα κοντά, αλλά όχι πάνω από τη συσκευή. Η ροή θερμού αέρα εκπέμπεται από τον ανεμιστήρα στο πάνω μέρος της συσκευής.

- Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας ακριβώς πίσω από τη συσκευή.
- Για να έχετε τη βέλτιστη όψη στο τζάκι, συνιστούμε την τοποθέτησή του σε ύψος 60cm (βλ. Σχήμα Α).
- Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι μεγέθους 8 για την διάνοιξη οπών στον τοίχο.
- Θα χρειαστείτε επίσης ένα μεσαίο κατασαβίδι Phillips.

1. Μετρήστε το ύψος στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τη συσκευή. Οι συνιστώμενες διαστάσεις υπάρχουν στο σχήμα Β.
2. Χρησιμοποιήστε 4 βίδες και πείρους για να προσαρτήσετε την ταινία στερέωσης οριζόντια στον τοίχο.
3. Συνδέστε το βραχίονα στερέωσης με τις κοχλιωτές βίδες στη συσκευή (βλ. Σχήμα C).
4. Κρεμάστε τη συσκευή στη ταινία στερέωσης στον τοίχο.
5. Σημαδέψτε τις θέσεις των 2 βιδών για το βραχίονα στερέωσης.
6. Αφαιρέστε ξανά τη συσκευή από τον τοίχο.
7. Τρυπήστε τις 2 οπές για τη βάση στερέωσης. Τοποθετήστε τους πείρους.
8. Κρεμάστε τη συσκευή στην ταινία στερέωσης στον τοίχο.
9. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες για να βάλετε το βραχίονα στερέωσης στον τοίχο.

Ηλεκτρική σύνδεση

Απαιτήσεις ισχύος

Η συσκευή μπορεί να καταναλώσει συνολικά 2000W. Με αυτό το συνδεδεμένο φορτίο, συνιστάται μια ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας που προστατεύεται από έναν 16A διακόπτη οικιακής χρήσης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπερφόρτωση!

- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, αυτά πρέπει να έχουν καλώδιο με διατομή τουλάχιστον 1,5 mm².
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα, διότι η συσκευή είναι πολύ ισχυρή.
- Μην συνδέετε άλλες ισχυρές συσκευές στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Το φις πρέπει να τοποθετηθεί σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Τηλεχειριστήριο

Τοποθέτηση των μπαταριών

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει μια μπαταρία λιθίου (κουμπί).

- Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε την πλαστική ασφάλεια που προεξέχει από τη θήκη μπαταριών.



Αντικατάσταση της μπαταρίας

- Πιέστε την καρτέλα στη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου προς το κέντρο. Τώρα βγάλτε τη θήκη μπαταριών.
- Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία.
- Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία τύπου CR2025 3V, με τη σωστή πολικότητα.
- Σύρετε τη θήκη μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου έως ότου η καρτέλα ασφαλίσει στη θέση της.



Εύρος τηλεχειριστηρίου

- Το τηλεχειριστήριο έχει εύρος περίπου 3 μέτρα. Αν το εύρος μειώνεται, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα της συσκευής. Ο αισθητήρας βρίσκεται στην επάνω δεξιά περιοχή του μπροστινού πλαισίου από γυαλί.

Λειτουργία

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η διαδικασία μπορεί εν μέρει να γίνει μέσω του πίνακα ελέγχου της συσκευής.
- Για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο.
- Κάθε βήμα της διαδικασίας, θα επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα.
- Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, η οθόνη πίσω από το γυάλινο πλαίσιο γίνεται ορατή. Για μια καλύτερη ατμόσφαιρα, η οθόνη θα σβήσει περίπου για 30 δευτερόλεπτα μετά από κάθε λειτουργία. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εμφανιστεί ξανά η οθόνη.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Ρυθμίστε το διακόπτη ρεύματος στη θέση I. Η συσκευή είναι στη θέση **Standby** (αναμονή). Το σύμβολο  ανάβει στην οθόνη.

Βασική ρύθμιση της συσκευής

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής μέσω του διακόπτη λειτουργίας, θα γίνει η παρακάτω βασική ρύθμιση:

- Ημέρα της εβδομάδας = **SUN** (Κυριακή)
- Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας χώρου
- Ωρα = 00:00
- Ένταση της φλόγας  = υψηλή
- Θέρμανση = απενεργοποιημένη
- Χρονοδιακόπτης = απενεργοποιημένος κατά την πρώτη λειτουργία / έλεγχος ενεργοποίησης για περαιτέρω λειτουργία

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή επαναφέρετε στη βασική ρύθμιση.
- Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα ξεκινάει πάντα τη

Λειτουργία της χωρίς θέρμανση.

Παύση λειτουργίας της συσκευής

🔌 Ενεργοποίηση της ηλεκτρικής built-in φωτιάς
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή από τον πίνακα ελέγχου πατώντας σύντομα αυτό το πλήκτρο. Η βασική ρύθμιση της συσκευής θα γίνει ορατή στην οθόνη.

🕒 Ρύθμιση της ώρας του συστήματος
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα και ημέρα της εβδομάδας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε τις ημέρες της εβδομάδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τις ώρες. Τα λεπτά μπορούν να ρυθμιστούν πατώντας ξανά το πλήκτρο.

🌞 Ρύθμιση των επιπέδων φωτεινότητας / ένταση φλόγας
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ορίσετε τα διάφορα επίπεδα έντασης της φλόγας. Η διακύμανση **H** στην οθόνη δείχνει το τρέχον ρυθμισμένο επίπεδο.

🔥 Ρύθμιση των επιπέδων θέρμανσης
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ορίσετε την ισχύ θέρμανσης. Τα σύμβολα **F** στην οθόνη δείχνουν το τρέχον καθορισμένο επίπεδο θέρμανσης.
1 LED = ισχύ θέρμανσης 1 (900 W)
2 LEDs = ισχύ θέρμανσης 2 (1850 W)
Χωρίς LED = Η λειτουργία θέρμανσης της συσκευής είναι απενεργοποιημένη.
Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 10 δευτερόλεπτα.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο θερμαντήρας και ο ανεμιστήρας δεν θα ανάψουν, εάν η θερμοκρασία δωματίου δεν είναι χαμηλότερη από την τιμή της θερμοκρασίας βάσης του θερμαντήρα (βλ. βασική ρύθμιση).

Λειτουργία της συσκευής από την απόσταση

🔌 Ενεργοποίηση της ηλεκτρικής built-in φωτιάς
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή από τον πίνακα ελέγχου πατώντας σύντομα αυτό το πλήκτρο. Η βασική ρύθμιση της συσκευής θα γίνει ορατή στην οθόνη.

🕒 Ρύθμιση της ημέρας
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη μέρα της εβδομάδας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε τις ημέρες της εβδομάδας.

🕒 Ρύθμιση ωρών
Πατώντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» και «-».

🕒 Ρύθμιση λεπτών
Πατώντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ρυθμίσετε τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» και «-».

🕒 Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μπείτε στη λειτουργία

ρύθμισης εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη και ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Χρονοδιακόπτης".

🔌 SET UP

Ιατήστε αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ των χρόνων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή με τα σύμβολα **D** και **E**. Βλέπε ενότητα, "Χρονοδιακόπτης".

🕒 Ρύθμιση των επιπέδων φωτεινότητας / ένταση φλόγας
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ορίσετε τα διάφορα επίπεδα έντασης φλόγας. Η διακύμανση **H** στην οθόνη δείχνει το τρέχον ρυθμισμένο επίπεδο.

🔥 Ρύθμιση των επιπέδων θέρμανσης
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τα 2 επίπεδα θέρμανσης.
Πατήστε μία φορά = 900 W, πατήστε δύο φορές = 1850 W.
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της θέρμανσης, πατήστε τα κουμπιά «+» ή «-». Πιθανό εύρος θερμοκρασίας: μεταξύ 15 - 30°C.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σημειώστε ότι η θερμοκρασία βάσης πρέπει να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του δωματίου. Αν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία βάσης, τότε η θέρμανση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου

Εάν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί απότομα κατά περίπου 5 - 8°C (π.χ. άνοιξε κάποιο παράθυρο), η λειτουργία θέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα και το σύμβολο **G** ανάβει στην οθόνη. Συνεχίστε τη λειτουργία της συσκευής, ενεργοποιώντας ξανά τη συσκευή χειροκίνητα.

Χρονοδιακόπτης

Η συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης, μπορεί να ελέγχεται χρονικά μέσω του χρονοδιακόπτη. Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι η ρύθμιση της τρέχουσας ώρας και ημέρας της εβδομάδας.

- Κάθε μέρα της εβδομάδας περιλαμβάνει το δικό της χρόνο ενεργοποίησης, χρόνο απενεργοποίησης και ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Μια ρύθμιση μπορεί να προγραμματιστεί για οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας ή για αρκετές ημέρες.
- Ακόμα κι αν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο, οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη θα διατηρηθούν.

Ρυθμίσεις οθόνης χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το πλήκτρο **WEEK/TIME**.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή - για να εμφανίσετε τους χρόνους ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη για τις αντίστοιχες ημέρες της εβδομάδας.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **SET UP** για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων ενεργοποίησης (ON) και απενεργοποίησης (OFF) του χρονοδιακόπτη.
4. Για να καταργήσετε μια εμφανιζόμενη ρύθμιση, επαναφέρετε την ώρα σε 00:00.

Προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το πλήκτρο **WEEK / TIME** για είσοδο στη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Τα εικονίδια του χρονοδιακόπτη και η ώρα έναρξης (ON) αναβοσβήνουν.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **SET UP** για να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων ενεργοποίησης (ON) και απενεργοποίησης (OFF) του χρονοδιακόπτη. Η οθόνη δείχνει την επιλογή.
3. Πατήστε το πλήκτρο **DAY** και χρησιμοποιήστε το κουμπί «+» ή «-» για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία πρόκειται να προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης.
4. Αφού πατήσετε το πλήκτρο **HOURL**, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ώρες με το κουμπί «+» ή «-».
5. Αφού πατήσετε το πλήκτρο **MIN**, μπορείτε να ρυθμίσετε τα λεπτά με το κουμπί «+» ή «-».
6. Μόλις οι ενδείξεις στην οθόνη ανάβουν συνεχώς, οι ρυθμίσεις έχουν γίνει αποδεκτές. Εναλλακτικά, πατήστε προηγούμενος το πλήκτρο **WEEK / TIME**.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας βάσης για τη θέρμανση

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για τεχνικούς λόγους, η τρέχουσα μέρα της εβδομάδας εμφανίζεται και πάλι σε αυτό το μενού.

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το επίπεδο θέρμανσης. Η ένδειξη θερμοκρασίας αρχίζει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «+» ή «-» για να ορίσετε τη θερμοκρασία βάσης της συσκευής.
2. Πατήστε το πλήκτρο **WEEK / TIME** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

■ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όλες οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη θα διατηρηθούν. Ωστόσο, η συσκευή θα επανέλθει στις βασικές της ρυθμίσεις.
- Για λόγους ασφαλείας, η θέρμανση θα απενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Πριν ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της τρέχουσας μέρας της εβδομάδας, της τρέχουσας ώρας και των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη.
- Ρυθμίζετε πάντα την ώρα έναρξης με τέτοιο τρόπο ώστε η συσκευή να βρίσκεται πάντα υπό επίτηρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

1. Ρυθμίστε το χρονόμετρο.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης.
3. Για να καταργήσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, ελέγξτε τις ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης για κάθε ημέρα της εβδομάδας και επαναφέρετε όλες τις ώρες στη μορφή 00:00.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν το χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο, το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Τέλος Λειτουργίας

- Ενεργοποιήσατε το χρονοδιακόπτη ή θέλετε να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής;
 - Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  από το τηλεχειριστήριο ή τη συσκευή.
 - Θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την τροφοδοσία;
 - Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **Ο**.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί μετά την αποσύνδεσή της από το δίκτυο, ακόμη κι αν έχετε ενεργοποιήσει το χρονοδιακόπτη. Η συσκευή θα επανέλθει στις βασικές ρυθμίσεις.

Προστασία υπερθέρμανσης

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία υπερθέρμανσης, η οποία θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Θα ακούσετε ένα προειδοποιητικό σήμα. Όλα τα τμήματα στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί ξανά. Για να θέσετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **Ο**. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 20 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι.
- Ελέγξτε αν η είσοδος αέρα ή η εξαέρωση στον θερμαντήρα έχουν μπλοκαριστεί. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα. Σε περίπτωση που η προστασία υπερθέρμανσης απενεργοποιήσει τη συσκευή μετά από μια σύντομη περίοδο, τότε υπάρχει πιθανώς κάποιο ελάττωμα.
- Απενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- Ελέγξτε τη συσκευή με τον αντιπρόσωπο πώλησης ή με την εταιρία μας.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέτε πάντα το φις από την πρίζα και περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει πλήρως.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στα ανοίγματα της συσκευής κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:



- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Το γυάλινο μπροστινό πλαίσιο της συσκευής μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί, εάν είναι απαραίτητο. Έπειτα, στεγνώστε το με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

Οδηγίες συντήρησης

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου LED, το οποίο εμφανίζει τη φλόγα. Το σύστημα αυτό δεν πρέπει να επισκευάζεται από το χρήστη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Ελέγξτε την πρίζα με μια διαφορετική συσκευή.
		Τοποθετήστε το βύσμα σωστά στην πρίζα.
		Ελέγξτε την ασφάλεια.
Ο θερμαντήρας και ο ανεμιστήρας δεν λειτουργούν.	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service ή το κέντρο επικοινωνιών.
		Ελέγξτε τη ρύθμιση για τη θερμοκρασία βάσης.
Η λειτουργία θέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα (χωρίς λειτουργία χρονοδιακόπτη).	Ο αισθητήρας ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου δέκοψε τη λειτουργία θέρμανσης. Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.	Εάν είναι απαραίτητο, κλείστε το παράθυρο και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
		1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας.
		2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.	Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την τροφοδοσία (πιθανώς λόγω διακοπής ρεύματος). Η συσκευή έχει επαναφερθεί στις βασικές ρυθμίσεις.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της τρέχουσας ημέρας της εβδομάδας, της τρέχουσας ώρας και τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.
Το εφέ της φλόγας δεν λειτουργεί.	Ένα εξάρτημα είναι ελαττωματικό.	Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service ή το κέντρο επικοινωνιών.

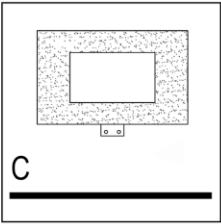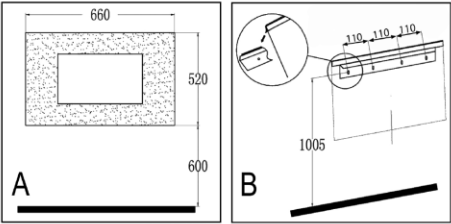

CE



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ • 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΗΛ.: 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr • www.sun.gr