

PROVENCE

Σόμπα υγραερίου χωρίς σωλήνα καπνού
Εγχειρίδιο Χρήστη



Κατασκευαστής

Universal Innovations



GR


696

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΙΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια, καλέστε μας στο εργοστάσιο.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ Τηλ: 00 353 1 2873797, E-mail: info@saharabbqs.com ή στο 18331 (Coral Gas)


1

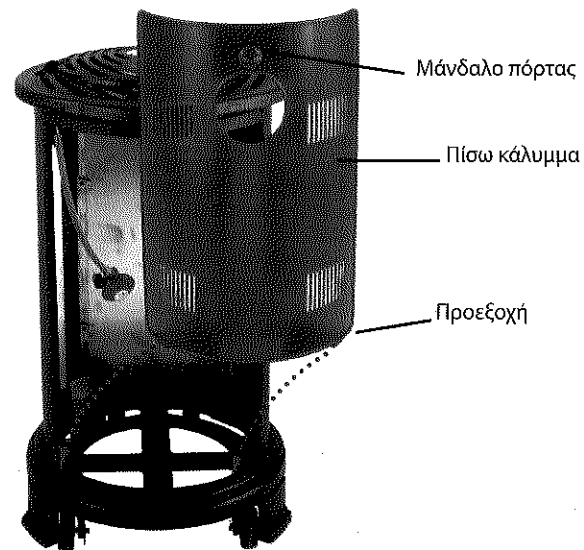

Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις αερίου για τυχόν διαρροές με το ειδικό υγρό ή με διάλυμα σαπουνιού και μια μικρή βούρτσα.


Προσαρμόστε το πίσω κάλυμμα της θερμάστρας τοποθετώντας τις προεξοχές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της πόρτας, στο εσωτερικό του χείλους στη βάση της θερμάστρας. Κατόπιν, πιέστε το κάλυμμα για να εφαρμόσει καλά και στρίψτε το μάνδαλο της πόρτας προς τα πάνω, για να ασφαλίσετε το κάλυμμα.

2

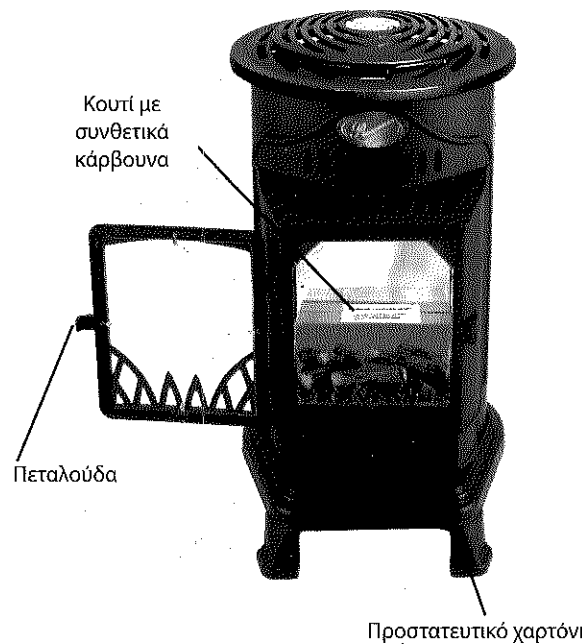

Ανοίξτε την πόρτα της θερμάστρας ξεβιδώνοντας την πεταλούδα
Αφαιρέστε το κουτί με τα συνθετικά κάρβουνα και το προστατευτικό χαρτόνι από τη θερμάστρα.
Βγάλτε προσεκτικά τα συνθετικά κάρβουνα από το κουτί.

3

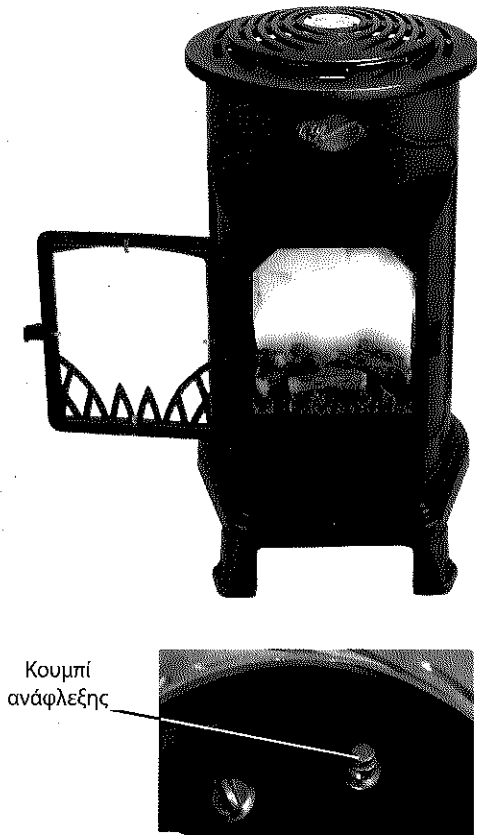

Τοποθετήστε τα συνθετικά κάρβουνα στη σχάρα της θερμάστρας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Κλείστε την πόρτα και κλειδώστε την με την πεταλούδα. Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ξεβιδώστε το κουμπί ανάφλεξης και βάλτε την μπαταρία στη θήκη. Τοποθετήστε ξανά το κουμπί ανάφλεξης. (τοποθετήστε την μπαταρία με τον θετικό πόλο «+» προς τα πάνω)

Η παρουσία οσμής κατά την πρώτη χρήση είναι φυσιολογική. Αφήστε τη θερμάστρα να κάψει στη μέγιστη ρύθμιση φλόγας σε πολύ καλά αεριζόμενο χώρο για 4 ώρες, ώστε να αποξηρανθούν τα συνθετικά κάρβουνα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τεχνικές πληροφορίες & πληροφορίες συντήρησης:

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο σε εσωτερικό χώρο, με φιάλη μίγματος σε πίεση 28-30 millibar. Η συντήρησή της πρέπει να πραγματοποιείται από πλήρως ειδικευμένο και εγγεγραμμένο τεχνικό, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Διαβάστε με προσοχή όλα τα συνοδευτικά φυλλάδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συνολικό ύψος: περίπου 775 χιλιοστά
Συνολικό πλάτος: περίπου 460 χιλιοστά
Θερμική ισχύς εισόδου: 3,4 kW (μικτή)
Κατανάλωση αερίου: 245 gr/hr, στη μέγιστη ρύθμιση
Κατηγορία αερίου: I3+ (28-30/37)
Είδος αερίου & πίεση παροχής: Βουτάνιο, 28-30 mbar
Μέγεθος μπεκ: 0,9 mm
Μεγέθη φιάλης: Φιάλη 5-10kg
Εύκαμπτος σωλήνας: Σωλήνας υγραερίου (LPG) μήκους 40 cm, κατά EN 16436-1
Χώρες προορισμού: ΕΛΛΑΔΑ

Το προϊόν διαθέτει πλήρη εγγύηση 2 ετών, που ισχύει για ορθή χρήση.

Η εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας εκ του νόμου. Για τη συντήρηση, καλέστε τον τοπικό σας πάροχο αερίου. Συνιστάται η συντήρηση να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό, πριν από την έναρξη κάθε περιόδου χρήσης.

Καλέστε στο 18331 ή στο 800-11-90-600 για να μιλήσετε στον πλησιέστερο συνεργάτη της Coral Gas και να παραγγείλετε αέριο.

Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με αυτό και τα υπόλοιπα προϊόντα μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, www.saharabbgas.com, ή καλέστε το εργοστάσιο στη γραμμή εξυπηρέτησης, 00 353 1 2873797 ή μπιείτε στο www.coralgas.gr ή καλέστε το 18331.

Ώρες λειτουργίας γραμμής εξυπηρέτησης: 9:00-17:00 Δευτέρα ως Παρασκευή

Κατασκευαστής: Universal Innovations,
Kilcoole Industrial Estate, Kilcoole, Co. Wicklow,
Ιρλανδία.

Εισαγωγέας:
Coral Gas
19300

Ασπρόπυργος
Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ: 8001190600 ή 18331

C E 2797/23

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην: Επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη θερμάστρα σε διαμερίσματα ουρανοξύστη, υπόγεια, μπάνια ή υπνοδωμάτια.

Μην: Χρησιμοποιείτε κανένα άλλο αέριο εκτός από μίγμα βουτανίου-προπανίου.

Μην: Επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη θερμάστρα παρά μόνο αν είναι σβηστή και έχει κρυσώσει τελείως.

Μην: Χρησιμοποιείτε εκτεθειμένη φλόγα για να ανιχνεύσετε τυχόν διαρροές αερίου.

Μην: Αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια ζώα να παίζουν κοντά στη θερμάστρα.

Μην: Στρίβετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Μην: Ακουμπάτε το γυάλινο κάλυμμα ή το μπροστινό ή πλαϊνό μέρος της θερμάστρας όταν είναι σε λειτουργία. Αφήνετε τη

συσκευή να κρυσώσει για μία ώρα προτού ακουμπήσετε το μπροστινό ή πλαϊνό μέρος της.

Μην: Χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Μην: Τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κρεμαστά, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα ή άλλα εύφλεκτα υλικά, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου, δηλαδή αν αντιληφθείτε οσμή αερίου, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης.

Αποσυνδέστε τη φιάλη, βγάλτε την σε εξωτερικό χώρο και καλέστε τεχνικό συντήρησης.

Προειδοποίηση:

Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανάψετε τη συσκευή αν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει χαλαρώσει ή έχει φθαρεί. Επίσης, μην επιχειρήσετε να ανάψετε τη συσκευή αν πιστεύετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου.

Σε περίπτωση διαρροής, κλείστε την παροχή του αερίου από τη φιάλη και ζητήστε από κάποιον με τις κατάλληλες δεξιότητες να ελέγξει τη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Συνιστούμε να πραγματοποιείται συντήρηση στην αρχή κάθε περιόδου χρήσης.

Αν χρειάζεται να αλλάξετε τη φιάλη αερίου, βεβαιωθείτε ότι η παροχή αερίου είναι κλειστή και ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης κοντά σας προτού συνεχίσετε.

Να: Τοποθετείτε τη θερμάστρα πάντα σε επίπεδη, ίσια και σταθερή επιφάνεια.

Να: Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν διαρροές έπειτα από περιόδους μακράς φύλαξης.

Να: Περιμένετε 3 λεπτά προτού την ανάψετε ξανά, αν η φλόγα του καυστήρα σβήσει στη διάρκεια της χρήσης.

Να: Φροντίζετε να μην υπάρχουν εκτεθειμένες φλόγες προτού αλλάξετε φιάλη αερίου.

Να: Φυλάσσετε τις φιάλες αερίου σε εξωτερικό, υπέργειο και ασφαλή χώρο.

Να: Φροντίζετε να κλείνετε την παροχή αερίου μετά τη χρήση της συσκευής.

Να: Διασφαλίζετε ότι η συντήρηση πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται.

Να: Αφήνετε τη συσκευή να κρυσώσει για μία ώρα προτού ακουμπήσετε το μπροστινό ή πλαϊνό μέρος της.

Πάντα: Να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν τις φιάλες αερίου.

Πάντα: Να κρατάτε τη συσκευή αρκετά μακριά από τζάμια, για να αποφύγετε τυχόν συσσώρευση θερμότητας και ζημιές.

Πάντα: Να κάνετε συντήρηση μία φορά τον χρόνο ή κατόπιν παρατεταμένης μη χρήσης.

Πάντα: Να διασφαλίζετε ότι δεν παρεμποδίζεται η ροή του αέρα. Για παράδειγμα, σκόνη, έντομα ή ιστόι αράχνης που εμποδίζουν την παροχή αέρα στον καυστήρα μπορεί να προκαλέσουν αιθάλη και ατελή καύση.

Καθαρισμός:

Να μην χρησιμοποιούνται καθαριστικά εκτριβής. Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό πανί, όταν έχει κρυσώσει τελείως.

Φιάλες αερίου:

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση φιάλης μίγματος 5-10kg.

Μην επιστρέφετε προϊόντα στο σημείο αγοράς τους.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.saharabbgas.com ή καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης 800-11-90-600 ή 18331.

Διαβάστε τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.

Κατά την πρώτη λειτουργία, αφήστε την να κάψει στην υψηλή ρύθμιση σε πολύ καλά αεριζόμενο χώρο για τουλάχιστον 4 ώρες, ώστε να αποξηραθούν τα συνθετικά κάρβουνα (Τα κάρβουνα βγάζουν μια χαρακτηριστική οσμή όταν αποξηραίνονται).

Η φλόγα έχει κίτρινο χρώμα όταν ανάβει για πρώτη φορά.

Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η θερμάστρα πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Το ελάχιστο μέγεθος δωματίου για να χρησιμοποιηθεί η συσκευή είναι 64 κυβικά μέτρα, με ελάχιστη επιφάνεια αερισμού 80 τετραγωνικών εκατοστών.

Για να τοποθετήσετε τον ρυθμιστή μίγματος:

Συνδέστε τον ρυθμιστή στην άκρη του εύκαμπτου σωλήνα και ασφαλίστε με το κλιπ.

Σημείωση: για να συνδέσετε πιο εύκολα τον εύκαμπτο σωλήνα, λιπάνετε το ραβδωτό στόμιο του ρυθμιστή με υγρό σαπούνι.

Για να τοποθετήσετε τη φιάλη μίγματος βουτανίου/προπανίου:

(Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γύρω σας εκτεθειμένα εύφλεκτα αντικείμενα ή υλικά)

Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να αλλάζονται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.

1. Η αλλαγή και σύνδεση των φιαλών LPG δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε ατμόσφαιρα όπου υπάρχουν

φλόγες.

2. Προσαρμόστε τον ρυθμιστή στην καινούργια φιάλη. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχει συστραφεί και δεν έχει φθαρεί.

3. Χρησιμοποιείτε φιάλες αερίου χωρητικότητας 5-10 κιλών.

4. Προτού αφαιρέσετε τον ρυθμιστή, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση «off».

Προτού ανάψετε τη θερμάστρα:

1. Ελέγξτε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα. Αν ο σωλήνας έχει κοπεί, φαίνεται φθαρμένος ή παρουσιάζει διαρροή, πρέπει να τον αντικαταστήσετε προτού θέσετε τη θερμάστρα σε λειτουργία.

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται εύφλεκτα αντικείμενα δίπλα ή πάνω από την θερμάστρα σε απόσταση μικρότερη των 0,6 μέτρων, οριζόντια ή κατακόρυφα.


3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της σόμπας είναι καλά κλεισμένη.

Για να ανάψετε τη θερμάστρα:

1. Τοποθετήστε την μπαταρία τύπου AAA που περιέχεται στη συσκευασία στο κουμπί ανάφλεξης (με το «+» προς τα πάνω).


Δείτε την Εικ. 1. Αφαιρέστε την μπαταρία σε περιόδους που η συσκευή δεν είναι σε χρήση, για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτρική διαρροή.

2. Ανοίξτε την παροχή από τον ρυθμιστή της φιάλης αερίου.

3. Πιέστε τον διακόπτη ελέγχου και στρίψτε τον στη θέση 

και ταυτόχρονα πιέστε το κουμπί σπινθήρα για να ανάψετε τη φλόγα-οδηγό, κρατώντας πατημένο τον διακόπτη ελέγχου.


4. Αν δεν υπάρξει σπινθήρας, ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία AAA. Η φλόγα-οδηγός είναι ορατή στη δεξιά πλευρά της επιφάνειας με τα κάρβουνα.

5. Αν η φλόγα-οδηγός δεν ανάψει, στρίψτε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση . Περιμένετε ένα λεπτό και επαναλάβετε το βήμα 3. Μην συνεχίσετε να κρατάτε πατημένο τον διακόπτη ελέγχου, γιατί ενδέχεται να μαζευτεί μεγάλη ποσότητα αερίου.


6. Αφού ανάψει η φλόγα-οδηγός, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ελέγχου τουλάχιστον για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει ο κεντρικός καυστήρας.

Ρυθμίστε τη φωτιά μεταξύ της θέσης  (υψηλή ρύθμιση φλόγας) και της θέσης  (χαμηλή ρύθμιση φλόγας), όπως χρειάζεται.

7. Αν η φλόγα-οδηγός και ο κεντρικός καυστήρας δεν διατηρηθούν αναμμένοι όταν αφήσετε τον διακόπτη ελέγχου, στρίψτε τον στη θέση ανάφλεξης και επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

8. Η θέση  αντιστοιχεί σε ρύθμιση μόνο για τη φλόγα-οδηγό.

Για να σβήσετε τη θερμάστρα:

1. Στρίψτε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση .

2. Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε τη συσκευή από τη βαλβίδα της φιάλης αερίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φλόγα-οδηγός παραμένει αναμμένη μέχρι να κλείσει ο ρυθμιστής της φιάλης αερίου.


3. Αποσυνδέετε τον ρυθμιστή από τη φιάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα.

4. Να θυμάστε να αφαιρείτε την μπαταρία σε περιόδους που η συσκευή δεν είναι σε χρήση, για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτρική διαρροή.

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο άτομο.



Προειδοποίηση: Το προστατευτικό κάλυμμα (τζάμι) σε αυτήν τη συσκευή υπάρχει για να αποφεύγεται ο ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και εγκαυμάτων και δεν πρέπει να αφαιρείται μόνιμα κανένα τμήμα του. ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. Για την απόλυτη προστασία μικρών παιδιών ή αναπήρων, συνιστούμε την προσαρμογή καλύμματος που πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου BS 8423.

Εικ. 1

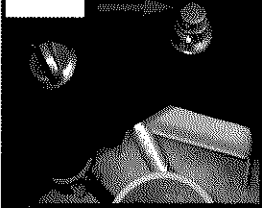

Ξεβιδώστε το κουμπί ανάφλεξης για να τοποθετήσετε μπαταρία 1,5 V, τύπου AAA

Εικ. 2

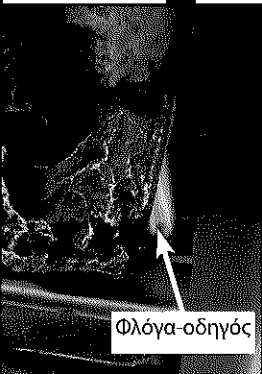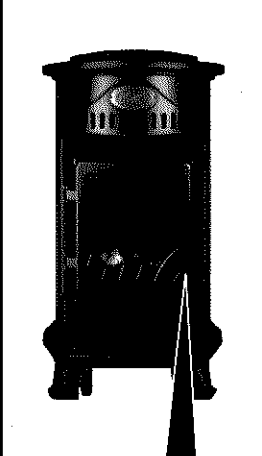

Σημείωση: κατά το άναμμα της συσκευής, η φλόγα-οδηγός πρέπει να είναι σταθερή.

Αγαπητέ πελάτη,

Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε δύο στόχους κατά την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος. Ο πρώτος ήταν να κατασκευάσουμε την καλύτερη θερμάστρα στην αγορά από άποψη ποιότητας.

Ο δεύτερος ήταν να κατασκευάσουμε την πιο αποδοτική θερμάστρα από άποψη οικονομίας.

Αισθανόμαστε ότι επιτύχαμε και τους δύο στόχους μας, αλλά θα μας χαροποιούσε να ακούσουμε και την άποψή σας.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα από τα προϊόντα μας. Σας ευχόμαστε πολλές, ευχάριστες και ζεστές στιγμές.

Με εκτίμηση,



Πρόεδρος

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η σόμπα αερίου Provence κατασκευάζεται από τη Universal Innovations. Κατασκευάζεται σύμφωνα με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και καλύπτεται από την ακόλουθη εγγύηση:

**ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ,
ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ.**

Η εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας εκ του νόμου.

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: (Δουβλίνο, Ιρλανδία)
00 353 1 2873797 ή στον ιστότοπο www.saharabbqs.com και
Ελλάδα-18331 ή στον ιστότοπο www.coralgas.gr